

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Мобиба"
630096, г Новосибирск,
ул. Станционная 60/1 корпус 7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

© 2012 г. Новосибирск

www.mobiba.ru

Mobiba[®]
Mobile banya



Палатка Мобиба МБ - 33



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

Содержание:

- 1. Общие сведения**
- 2. Элементы изделия**
- 3. Комплект поставки**
- 4. Порядок сборки**
- 5. Материалы, применяемые в изделии**
- 6. Габариты и вес**
- 7. Меры предосторожности**
- 8. Гарантийные обязательства**

избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;

8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;

9. Не допускать внутрь парилки МБ-33 более пяти человек одновременно во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

8. Аналогичным образом собрать второй шпангоут. Конец четвёртого и начало пятого сегментов второго шпангоута закрепить в центральную крестовину первого шпангоута.

9. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери.

10. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по боковым и торцевым сторонам, а также, по углам фартука.

5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани имеющей водоотталкивающую пропитку.
2. Каркас изделия выполнен из дюралюминиевого сплава Д 16Т.
3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

6. Габариты и вес

Габаритные размеры РС-33: 2900х2900х2040

Вес изделия нетто – 12,5+/- 0,5 кг.

7. Меры предосторожности

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывании ветром;
2. Во время сборки палатки соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.
4. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;
5. Не допускать к пользованию мобильной бани лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
6. Не фиксировать во время эксплуатации мобильной бани входную дверь изнутри;
7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку необходимо из ковшика с длинной ручкой малыми порциями, во

1. Общие сведения

МБ-33 представляет собой однослойную куполообразную палатку, оснащённую каркасом из дюралюминиевых трубок. Трубки элементов каркаса палатки соединены между собой цепями, жёстко закреплённых на одном из концов трубок. Собранные элементы каркаса (шпангоуты) вставляются в нижней части с каждой стороны тента в карманы из ПВХ.

Тент палатки подвешивается на каркас при помощи крючков. Нижняя часть тента оснащена ветро - снегозащитный фартуком.

Изделие оборудовано распашной дверью с гермоклапаном, который позволяет при необходимости быстро покинуть палатку, а так же предотвращает открывание двери ветром и изолирует дверной проём от попадания дождя и снега. Так же в двери предусмотрена антимоскитная сетка с клапаном на молнии.

Тыл палатки оснащён вентиляционным окном с антимоскитной сеткой и клапаном на молнии. Клапан можно открыть, свернув «трубочкой» и зафиксировать при помощи пуговиц-клевант.

На боковой стене находится универсальный оконный проём с несколькими вариантами заполнения: заглушка-стекло, заглушка-антимоскитная сетка, тканевая заглушка. Заглушки крепятся к тенту с помощью ленты «велькро» (липучка).

В месте установки печи, на боковой стене палатки предусмотрено вентиляционное окно с антимоскитной сеткой, обеспечивающее приток воздуха.

В крыше палатки установлена универсальная разделка из нержавеющей стали с клапаном для выпуска печной трубы диаметром 90/100 мм. При использовании печи клапан разделки необходимо зафиксировать в открытом состоянии с помощью шнура - оттяжки. При использовании дымохода диаметром 100 мм следует извлечь внутренне кольцо разделки, отогнув лепестки крепления.

Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра, изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями. Присыпая фартук с внешней стороны тента песком, снегом, либо нагружая камнями, обеспечивается дополнительная фиксация тента на грунте, а так же его герметичность.

Время полной сборки не превышает 15-20 мин..

2. Элементы изделия

МБ-33 состоит из следующих элементов:


1. Тент;
2. Каркас палатки:
Два комплекта шпангоутов;
Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером.

3. Комплект поставки


- | | |
|---|--|
| 1. Тент палатки | 1 шт. |
| 2. Каркас палатки: | |
| Шпангоут | 2 комплекта по 8 сегментов, диаметр 22 мм |
| Каркас двери | 1 комплект, 5 сегментов, диаметр 10 мм |
| 3. Заглушка-стекло | |
| 4. Заглушка-сетка | |
| 5. Заглушка-ткань | |
| 6. Мешок под заглушки | |
| 7. Шнуры (ветровые оттяжки) | 4 шт. x 0,6 м
12 шт. x 2,6 м
1 шт. x 5 м |
| 8. Эспандер дверной | 1 шт. x 1 м |
| 9. Колышки | 4 мм. x 220 мм – 10 шт. |
| 10. Мешок для каркаса | 1 шт. |
| 11. Сумка транспортная | 1 шт. |
| 12. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации | 1 шт. |

4. Порядок сборки

1. Вынуть из мешка элементы каркаса, согласно комплектации.
2. Разложить трубки каркаса;
3. Разложить тент на земле;
4. Первым собирается шпангоут с крестовиной. Торец трубки каркаса вставить в карман из ПВХ в углу нижней части тента, закрепить первый крючок тента палатки.

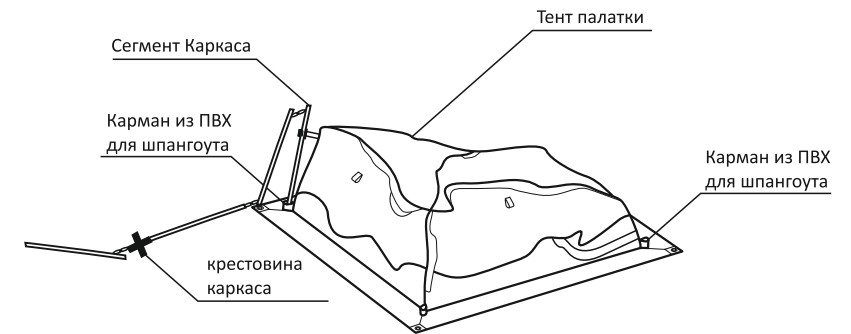

5. Вставить следующий сегмент шпангоута в переходник, закрепить следующий крючок тента.

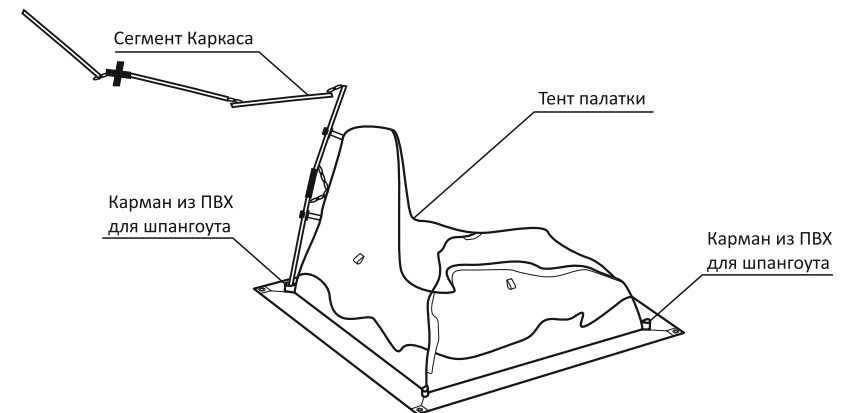

6. Собрать остальные сегменты каркаса, последовательно закреплять крючками тент палатки.
7. Собрав последний элемент каркаса, вставить торец собранного шпангоута в противоположный карман из ПВХ тента.

